

Clean Pro Brush je nástroj, který snadno odstraňuje vlasy a nečistoty z kartáčů a dezinfikuje je pomocí páry. Čisticí systém využívá vnitřní rotující štětiny umístěné ve spodní komoře, které během několika sekund odstraní vlasy, zbytky laků na vlasy nebo gelů. V horní komoře jsou kartáče dezinfikovány pomocí páry. Vlasy a nečistoty jsou odstraněny a zachyceny v odnímatelném snadno vyprázdnitelném zásobníku. Účinně čistí a odstraňuje zbytky vlasů z kartáčů, což umožňuje salon.

## ÚVOD

Pro správné a bezpečné používání postupujte podle níže uvedených pokynů. Tyto pokyny si prosím uschovejte pro budoucí použití.

## UPOZORNĚNÍ:

před použitím produktu. Výrobce nenes odpovědnost za škody na zdraví nebo majetku způsobené jiným než v tomto návodu popsáním použitím. Pokyny v tomto návodu obsahují vysvětlení týkající se nastavení, používání a správné údržby produktu. Pečlivě dodržujte pokyny, abyste zajistili bezpečné používání a dlouhou životnost produktu.

## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

NEBEZPEČÍ: UCHOVÁVEJTE PRODUKT MIMO DOSAH DĚTÍ.

VAROVÁNÍ: NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ NENECHÁVEJTE ŽÁDNÉ ČÁSTI BALENÍ

V DOSAHU DĚTÍ NEBO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH OSOB.

UPOZORNĚNÍ: NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. POKUD VÝROBEK SPADNE NEBO DOJDE K

SILNÉMU NÁRAZU, NECHTE HO OKAMŽITĚ ZKONTROLOVAT VÝROBCEM NEBO AUTORIZOVANOU TECHNICKOU SLUŽBOU.

UPOZORNĚNÍ: NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. NIKDY NEUMÍSŤUJTE ZAŘÍZENÍ DO VODY NEBO

JINÝCH KAPALIN! NEDOTÝKEJTE SE ZAŘÍZENÍ, POKUD SPADLO DO JAKÉKOLIV KAPALINY.

UPOZORNĚNÍ: NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. NEPOUŽÍVEJTE TOTO ZAŘÍZENÍ V BLÍZKOSTI VAN, UMÝVADEL NEBO JINÝCH NÁDOB S VODOU.

[www.velkoobchodmarik.cz](http://www.velkoobchodmarik.cz)

Po použití vždy odpojte spotřebič od elektrické sítě, protože blízkost vody může představovat riziko, i když je spotřebič vypnutý.

- Pro větší ochranu doporučujeme instalovat do elektrického obvodu, který napájí koupelnu, proudový chránič s jmenovitým provozním proudem nepřesahujícím 30 mA. Doporučujeme požádat o radu instalačního technika.

Při používání jakéhokoli elektrického zařízení dodržujte tyto základní pravidla:

- Nedotýkejte se zařízení mokřima nebo vlhkýma rukama.
- Nedotýkejte se ho bosýma nohama.
- Nesmí být používáno malými dětmi nebo osobami se sníženou schopností pohybu a orientace.
- Nedovolte dětem, aby si se zařízením hrály.
- Nevytahujte elektrický kabel ani samotné zařízení, abyste vyjmuli zástrčku ze zásuvky.

Produkt připojujte k napájení/elektrické zásuvce pouze v případě, že

- Elektrická soustava používaná k napájení produktu je v souladu s platnými normami pro obytné budovy.

- Zásuvka je uzemněna.

- Údaje o napájení ze sítě odpovídají údajům na typovém štítku produktu.

- Kapacita zástrčky je přizpůsobena maximálnímu výkonu. Pokud zásuvka a zástrčka nejsou kompatibilní,

- Nepoužívejte poškozený nebo roztřepený napájecí kabel. Pokud dojde k poškození napájecího kabelu, je nutné jej vyměnit, aby se předešlo riziku.

- Obecně se nedoporučuje používat adaptéry, rozbočovače nebo prodlužovací kabely. Pokud jsou však nezbytně nutné, používejte pouze adaptéry, které splňují bezpečnostní normy, a dodržujte výkonové limity adaptéru, rozbočovače nebo prodlužovacího kabelu.

Před čištěním nebo údržbou produkt vypněte a odpojte od napájení.

- V případě špatného fungování a/nebo poruchy okamžitě přestaňte výrobek používat a odpojte jej od napájení. Okamžitě kontaktujte výrobce nebo autorizované centrum technické podpory a požádejte o opravu a použití originálních dílů.
- Nikdy nenechávejte výrobek vystavený povětrnostním vlivům.
- Nenechávejte zařízení zapnuté, když se nepoužívá. Odpojte zařízení od napájení, když se nepoužívá.

• Nenechávejte zařízení bez dozoru, když je připojeno k napájení.




**VAROVÁNÍ: NEBEZPEČÍ POŽÁRU NEPOUŽÍVEJTE ZAŘÍZENÍ V BLÍZKOSTI DÝMŮ, HOŘLAVÝCH NEBO OKYSLIČUJÍCÍCH LÁTEK NEBO DÝMŮ (ALKOHOL, INSEKTICIDY, KYSLÍK ATD.).**

Dětem je zakázán přístup k produktu.

**VAROVÁNÍ: NENAVÍJEJTE NAPÁJECÍ KABEL KOLEM ZAŘÍZENÍ, ABY SE ZABRÁNILO POŠKOZENÍ KABELU A VŠEM Z TOHO VYPLÝVAJÍCÍM RIZIKŮM.**

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím rizikům. Děti si nesmějí se spotřebičem hrát. Čištění a údržba spotřebiče nesmí být prováděna dětmi bez dozoru.

**VAROVÁNÍ: POUŽÍVEJTE PŘÍSTROJ POUZE K ÚČELU, KTERÉMU JE URČEN. 13 EN**  
**POPIS ZAŘÍZENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ**

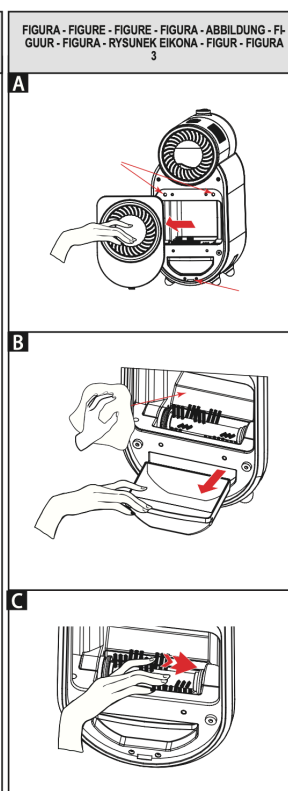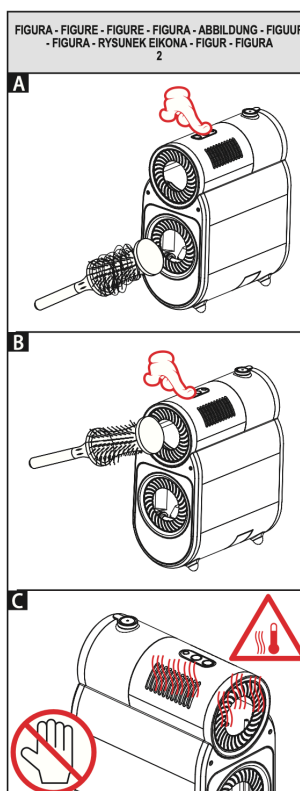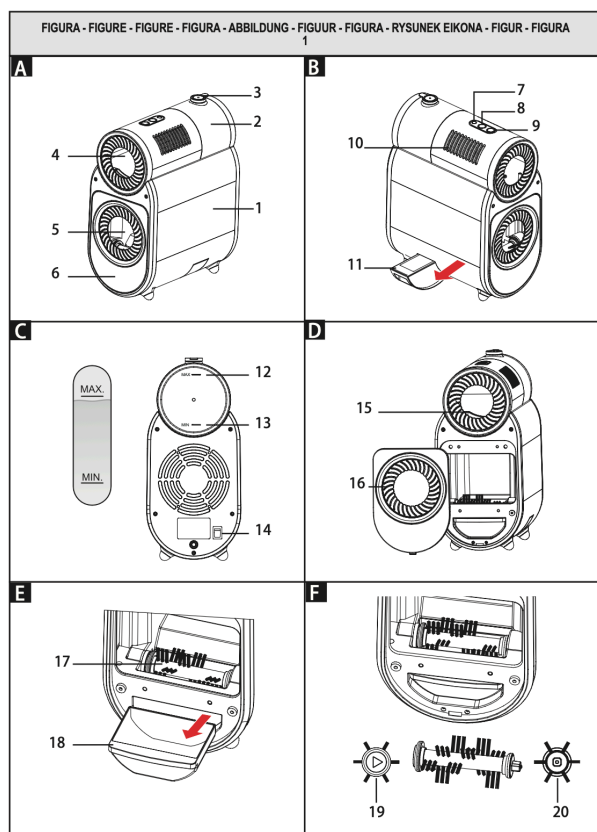

Části modelu jsou znázorněny na obrázku 1:

- 1 Tělo přístroje
- 2 Nádrže na čistou vodu (1000 ml)
- 3 Vstupní otvor nádrže na vodu
- 4 Komora pro čištění párou
- 5 Čistící komora s rotujícími štětinami
- 6 Magnetický kryt
- 7 Kontrolka
- 8 Spínač čištění štětinami

- 9 Spínač čištění párou
- 10 Odvod páry

## NÁVOD K POUŽITÍ

- 11 Nádrž na kondenzát
- 12 Maximální hladina vody
- 13 Minimální hladina vody
- 14 Vypínač
- 15 Komora pro parní čištění
- 16
- 17 Rotující čistící kartáče
- 18 Nádrž na nečistoty
- 19 Strana kartáčů s trojúhelníkovým vybráním
- 20 Boční kartáče s konvexním čtvercem

[www.velkoobchodmarik.cz](http://www.velkoobchodmarik.cz)

## PRVNÍ POUŽITÍ

značka MAX.

- Pro prodloužení životnosti přístroje používejte destilovanou vodu.
- Nemíchejte vodu s jinými látkami, jako jsou krémy, aromatické oleje atd. Mohlo by dojít k popálení, poruchám nebo zkrácení životnosti hlavního zařízení.

## NÁVOD K POUŽITÍ

(Obr. 1B - 6), což znamená, že zařízení je připraveno.

3. Chcete-li zahájit čištění kartáčů ve spodní komoře, stiskněte tlačítko (Obr. 1B -8) a otočné kartáče se aktivují. Stiskněte spínač a vložte kartáč (Obrázek 2.A). Během čištění musíte kartáč neustále otáčet sem a tam a mírně ho přitlačovat..

4. Chcete-li zapnout funkci páry, stiskněte tlačítko – po 5 minutách, když kontrolka svítí nepřetržitě, stiskněte tlačítko znovu a začne vycházet horká pára. (Tuto operaci lze provádět současně s přepínačem čištění, aby se zkrátila doba předehřívání parního systému.) Jak je znázorněno na obrázku (obrázek 2.B), vložte čistící kartáč do horní komory a vysokoteplotní pára provede dezinfekci. Systém se automaticky vypne po 40 sekundách nepřetržitého provozu. Během této doby dávejte pozor na vodní páru, abyste se nepopálili. Před uložením spotřebiče odpojte jej ze zásuvky, vyčistěte sběrač prachu a vyprázdněte nádržku na vodu.

**NEBEZPEČÍ: HORKÉ POVRCHY. NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ.** (Obr. 3)

**UPOZORNĚNÍ:** Nedávejte ruce do blízkosti spotřebiče v místech, kde vychází pára, a v jeho bezprostřední blízkosti.

**UPOZORNĚNÍ:** Při vyjímání kartáčů buďte opatrní, protože nástroj může být horký a může způsobit zranění.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Před zahájením čištění vypněte přístroj, odpojte napájecí kabel a počkejte, až kovové části zcela vychladnou. Sejměte magnetický kryt čistého systému, vložte sponu a magnetický kryt znovu nasadte. (Obrázek 3.A)

Vyjměte nádobu na nečistoty, umyjte ji a osušte. Vnitřek lze vyčistit vlhkým hadříkem.

(Obrázek 2.B) Při demontáži válečků s kartáči je nutné je stlačit doprava, aby se uvolnily. Totéž platí pro montáž. Montáž je nutné zahájit z pravé strany a pokračovat tlačení doprava.

Zářez trojúhelníku by měl být na levé straně. Nakonec otočte čistící válečkovou kartáčovou hlavou, abyste zkontrolovali, zda je nainstalována na správném místě. (Obrázek 3.C)

K odstranění vlasů z „čisticího válce“ můžete použít nůžky a zastříhnout zamotané vlasy. (Obrázek 4.A)

Otevřete dvířka nádržky na vodu a nalijte do ní pouze destilovanou vodu. Vždy dbejte na maximální a minimální hladinu vody. (Obrázek 4.B)

Ve spodní části se nachází sběrač odpadní vody, který slouží k zachycování odpadní vody z horkovodního systému. Když voda dosáhne maximální hladiny, včas ji vypustte. (Obrázek 4 C).

#### ČIŠTĚNÍ SBĚRNEJ NÁDRŽE

Sběrnou nádrž je nutné pravidelně umývat.

1. Nádrž umyjte v teplé vodě pomocí jemného mýdla.
2. Před vložením a uskladněním nádobu na odpadní vodu zcela vysušte (obrázek 4).

#### LIKVIDACE

Obal produktu je vyroben z recyklovaných materiálů. Roztřídte materiály podle typu a zlikvidujte je v souladu s platnými zákony na ochranu životního prostředí.

Tento výrobek je v souladu se směrnicí EU 2012/19/EU.

WEEE| Tento symbol znamená, že výrobek nesmí být likvidován spolu s ostatním domácím odpadem

v žádné zemi Evropské unie. Aby nedošlo k poškození životního prostředí nebo zdraví lidí v důsledku

nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte výrobek rozumně, abyste podpořili udržitelné využívání materiálů.

Prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen, jej zrecykluje v souladu s právními předpisy o bezpečnosti životního prostředí.

#### TECHNICKÉ ÚDAJE

Toto zařízení je v souladu se směrnicí EU 2014/35/EU o elektrické bezpečnosti zařízení pro domácí

použití, směrnicí EU 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě a směrnicí RoHS 2011/65/EU a následnými změnami a doplňky o omezení nebezpečných látek v elektrických



---

**KADEŘNICKÝ** VELKOOBCHOD/MALOOBCHOD

**Americká 50, Plzeň**